

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Kartus kezelése karos csaptelepekhez


A kartust csak akkor kezelje, ha valóban szükséges, ajánlott a következő utasításokat követni:

Távolítsa el a kupakot (1) egy finom hegyű szerszámmal.


Csavarja ki a csavart (2) és vegye le a kezelőkart (3).

Csavarja le a kúpos kupakot (4), az anyát (5) és vegye ki a kartust (6).

Fordítsa meg az összeszerelés sorrendjét az anyát (5) 10-12 Nm erősséggel húzza meg. Az új kartus behelyezésekor győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van.

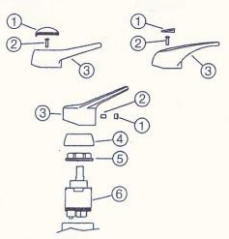

1 – Mosdó / bidé csaptelep

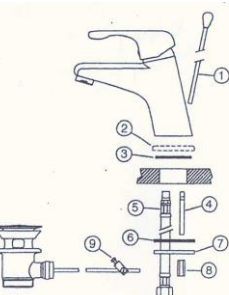


Csavarja fel a rögzítőcsavarokat (4) a csaptelepre (2), csatlakoztassa a tömlőket vagy csöveket (5) a csaptelephez. A csap behelyezése előtt helyezze be a tömítést (3) a test és a szaniterék közé. Helyezze a rozettát (2) (ha a csaptelep tartozéka) a test és a tömítés (3) közé. Csavarja be a rögzítőcsavarokat (4) a mosdó/ bidé aljáról, szerelje fel a tömítést (6) és a karimát (7), majd rögzítsen mindent anyákkal (8). Előlnézetből csatlakoztassa a bal

oldali tömlőt a melegvíz, és a jobb oldali csövet a hidegvízre. Szerelje fel az automatikus lefolyó vezérlőelemét (1), és csatlakoztassa a lefolyóhoz a bilincssel (9).


2 – Kád csaptelep

Az excentrikus idomokat csavarja be a falba (1) a vízvezetékbe (G1 / 2") úgy, hogy a köztük lévő távolság megfelelően a csaptelep bekötésének (150 mm). Csavarja rá a fedő rozettákat (2) az excenteres szerelvényekre, rögzítse a csapot az anyákkal (4) egy előre behelyezett tömítéssel (3). Helyezze be a tömítést (6) a zuhanycsőbe (7), és csavarja rá a csaptelepre (5). Nyitott csap esetén a váltó nyugalmi helyzetében a víz kifolyik a kád felé, a váltó (8) felemelésével a víz kifolyik a zuhanyból. A víznyomás nyitva tartja a váltót. Ha a vízáramlás megszűnik, a váltó automatikusan nyugalmi helyzetbe áll.

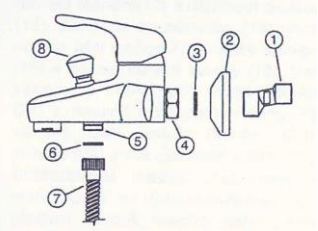


3 – Zuhany / mosogató csaptelep

Az excentrikus idomokat csavarja be a falba (1) a vízvezetékbe (G1 / 2") úgy, hogy a köztük lévő távolság megfelelően a csaptelep bekötésének (150 mm). Csavarja rá a fedő rozettákat (2) az excenteres szerelvényekre, rögzítse a csapot az anyákkal (4) egy előre behelyezett tömítéssel (3). Ezután fogja a visszacsapó szelepet (9), és rögzítse a csaptelep alján lévő menethez. Helyezze be a tömítést (6) a zuhanycsőbe (7), és csavarja rá a csaptelepre (5). Falra szerelhető csaptelep esetén a kifolyókar (8) a csaptelep alján lévő menetre (5) van csavarva.

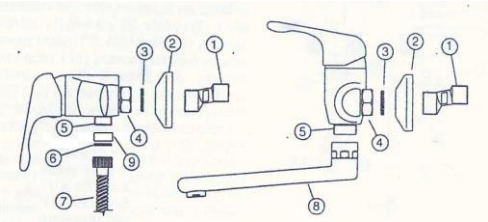

4 – Falbaépített zuhanycsaptelep

Építse be a csaptelep testét (1) a falba, a meleg vizet balról, a hideg vizet pedig jobbról kösse be, a zuhany kivezetésének felfelé kell állnia. A burkolás elvégzése után a test fényes rész legalább félnek ki kell állnia a falból vagy a csempéből. Illessze rá a csaptelep burkolatát (2) és a kezelőkart (3), csavarja fel a csavarral (4), majd helyezze rá a fedelet (5).

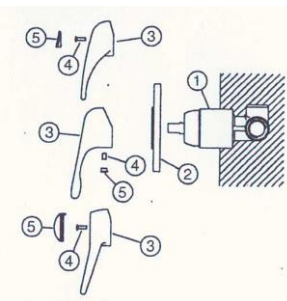


5 – Falbaépített kád / zuhany csaptelep váltóval

Építse be a csaptelep testét (1) a falba, csatlakoztassa a meleg vizet balról, a hideg vizet pedig jobbról, a zuhany kimenetének (G1 / 2) felfelé, a kád kimenetének (G1 / 2) lefelé kell állnia. A kőműves munkák befejezése után egy fedő rozetta (6), egy kar (7) kerül felszerelésre, amelyet csavarral (8) rögzítünk. Ezután helyezze rá a fedelet (9).

A burkolás befejezése után a mennyeiben a csaptelep testre a tartozékok nincsenek felszerelve az alábbi eljárás a következő. Vegye le a fedelet, csavarja ki a dugót (2), csavarja be a váltót (3), szerelje fel a hüvelyt (4), csavarja fel a kúposat (5) tegye fel a kezelőkart (7) és rögzítse a csavarral (8), majd helyezze rá a fedelet (9).

Nyitott csapnál a váltó nyugalmi állásában a víz kifolyik a fürdőkádba, a váltó megnyomásával/húzásával a víz kifolyik a zuhanyból. A víznyomás a váltót bekapcsolva tartja, ha a víz áramlása megszűnik, a váltó automatikusan visszaáll nyugalmi helyzetébe, és a víz befolyik a kádba.

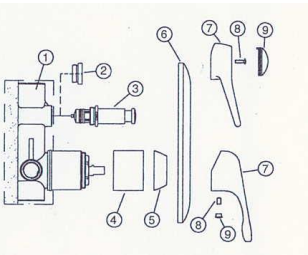

6 – Falbaépített mosdó csaptelep / falbaépített zuhany csaptelep zuhany kifolyóval

A fémlemezkeretet a falba kell építeni, a vízbekötő nyílások helyén keresztül (1/2"). csatlakoztassa a flexi tömlőket a hideg és meleg vízhez a bemeneti nyílásokhoz a csapteleppel együtt. Csatlakoztassa a tömlőket a csaptelep testéhez. Négy csavarral rögzítse a csaptelep fedőlapját a féinkerethez.

7 – Falbaépített kád csaptelep

A fémlemezkeretet a falba kell építeni, a vízbekötő nyílások helyén keresztül (1/2"). csatlakoztassa a flexi tömlőket a hideg és meleg vízhez a bemeneti nyílásokhoz a csapteleppel együtt. Csatlakoztassa a tömlőket a csaptelep testéhez. Négy csavarral rögzítse a csaptelep fedőlapját a féinkerethez. Nyitott csapnál a váltó nyugalmi állásában a víz kifolyik a fürdőkádba, a váltó megnyomásával/húzásával a víz kifolyik a zuhanyból. A víznyomás a váltót bekapcsolva tartja, ha a víz áramlása megszűnik, a váltó automatikusan visszaáll nyugalmi helyzetébe, és a víz befolyik a kádba.

8 – Mosogató csaptelep forgatható kifolyóval

Csavarja rá a rögzítőcsavart (rudat) (2) a csaptelep testre, rögzítse a tömlőket vagy csöveket (3). A csaptelep felszerelése előtt helyezze be a tömítést (1) a csaptelep teste és a mosogatólap közé. Csavarja rá a tömítést (4) és a peremet (5) a mosogató alján a szorítócsavarra (2), majd rögzítsen mindent az anyával (6). Előlnézetből csatlakoztassa a bal oldali meleg vízre a tömlőt vagy csövet és a jobb oldali hideg vízre tömlőt vagy csövet.

