

Szerelési útmutató

**Pneumatikus
kádparavánhoz:**

**NAOS, MAMBA,
OLBIA, LANKA 3,
ODESSA**

Szerelési idő csak 40 perc !

POLYSAN s.r.o.
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic

Telefon: (+420) 327 585 981


Fax: (+420) 327 585 989

info@polysan.net


www.polysan.net




Ezekre a szerszámokra lesz szüksége !

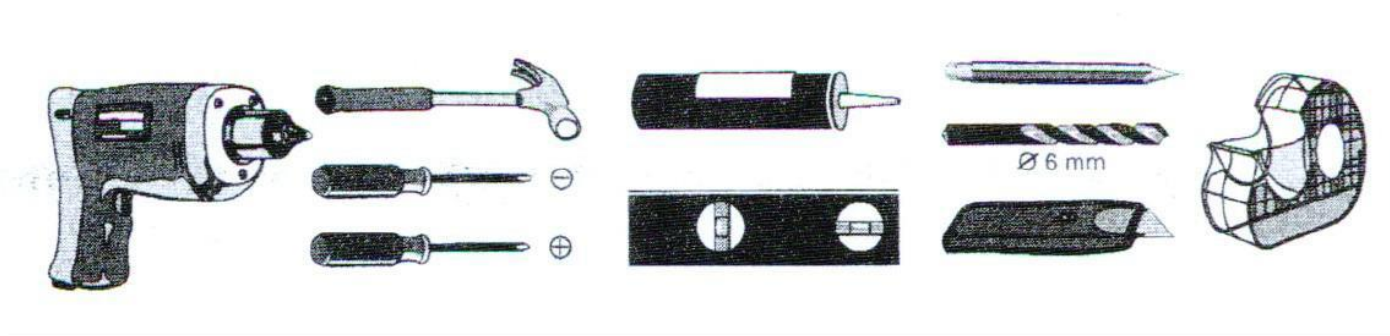

Csomagban található alkatrészek :

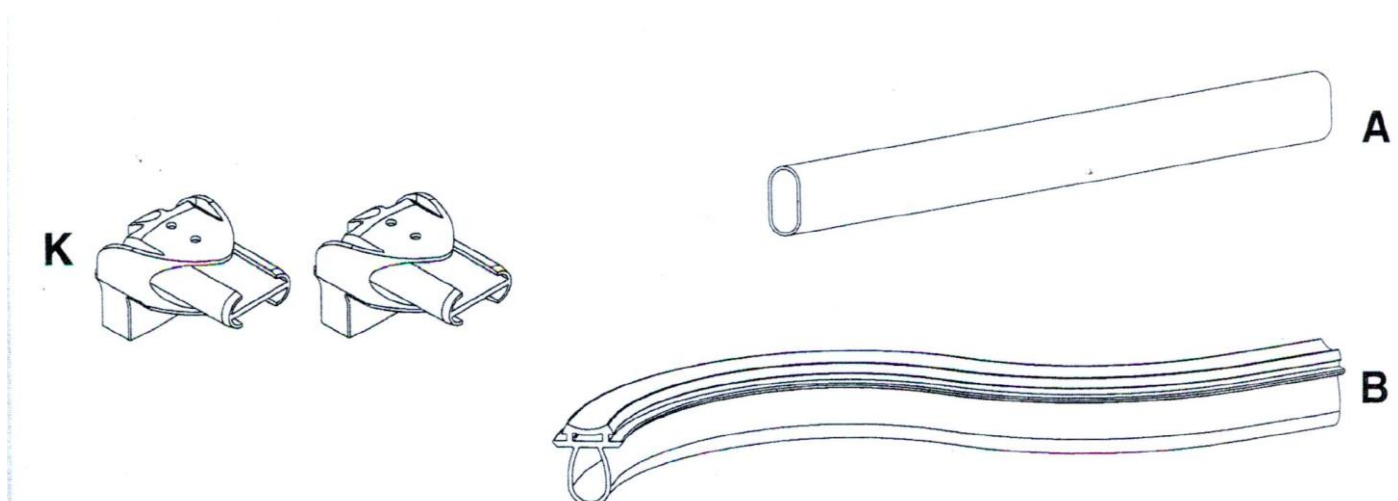


Szerelőcsomag tartalma :

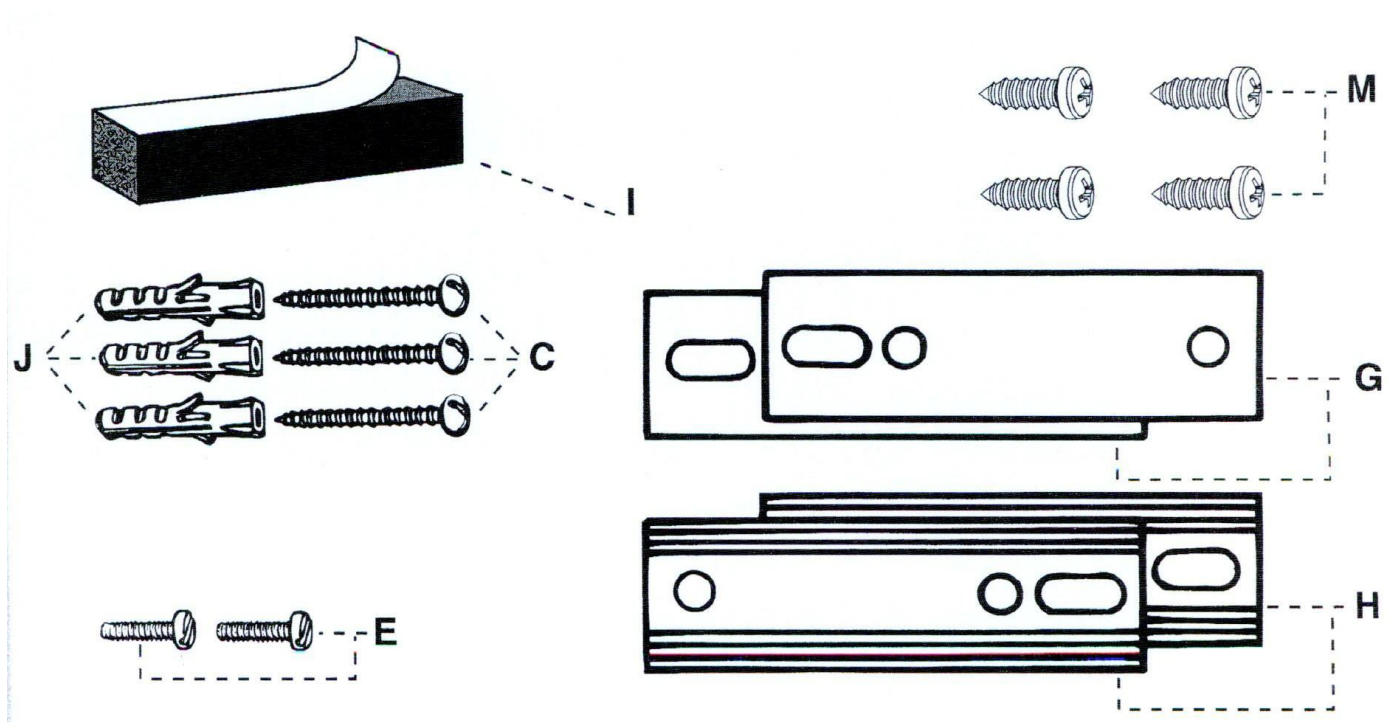


Figyelem !!!

Fogantyúkat „A” szereljük fel a kádparaván külső felére!

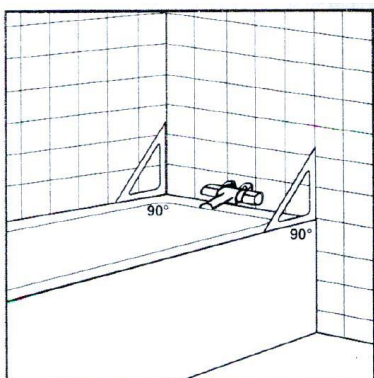


A szerelés előtt ellenőrizzük le a derékszögeket és a kád vízszintjét. Más esetben kövessük a 16. ábrát

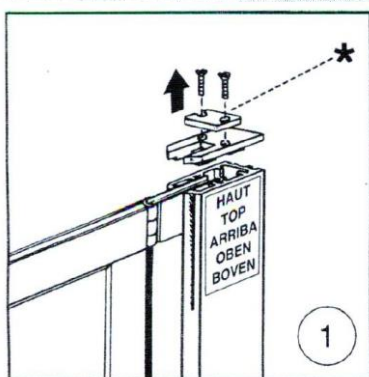


Távolítsuk el a biztonsági rögzítő kupakot a profil tetejéről.

VIGYÁZZ !!!


A kupak eltávolítása után a paraván könnyen széteshet kihúzódhat.

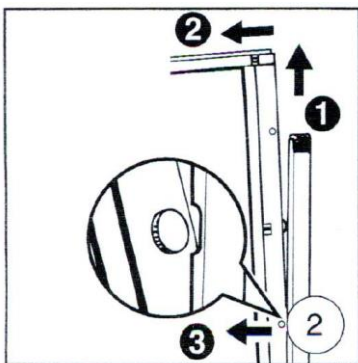


Válassza le a falirögzítő profilt a paravánról az ábra szerint.

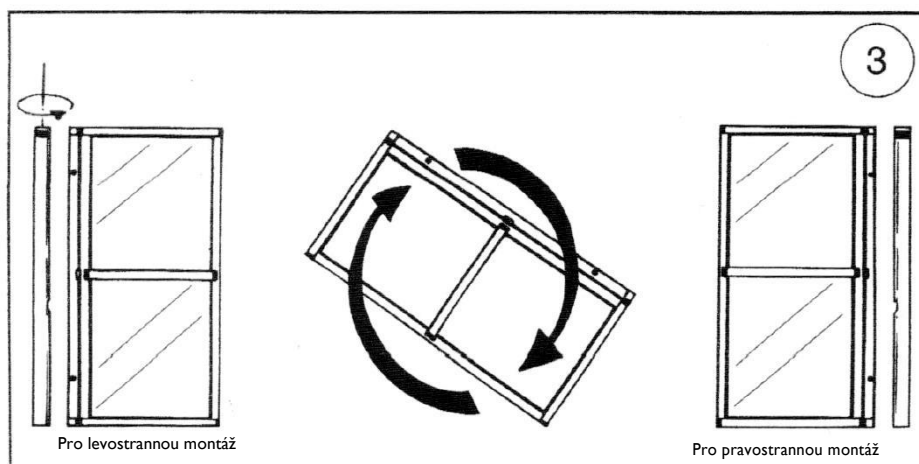


A kádparaván jobb és baloldali is lehet. Csomagolásban jobb oldalasan van szerelve, ha másik oldalt választ a kép szerint fordítsa meg 180 fokban.

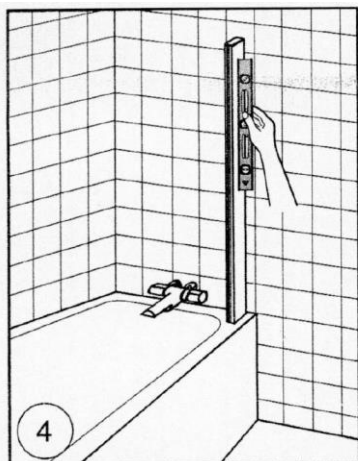


Helyezze a falí profilt függőlegesen a falhoz úgy, hogy a profilkülső széle a kád peremétől 1-2 cm-el beljebb legyen.

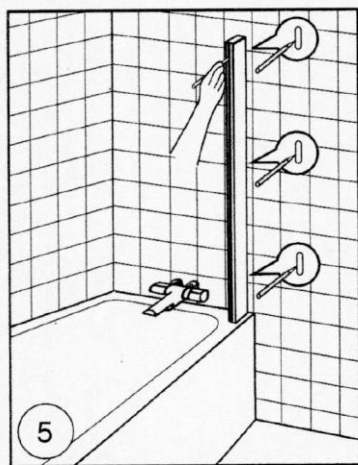


Jelölje ki a három furat helyét.

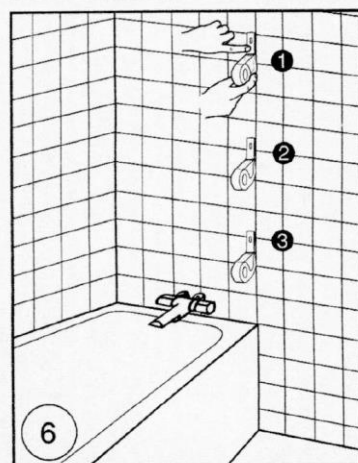


A kijelölt furatokat pontozóval jelöljük át, a pontos fúrás végett.

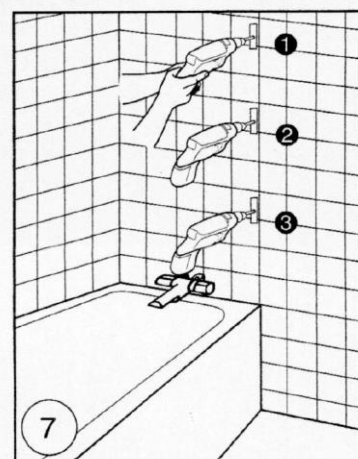


6 mm-es fúrószárat használjunk.

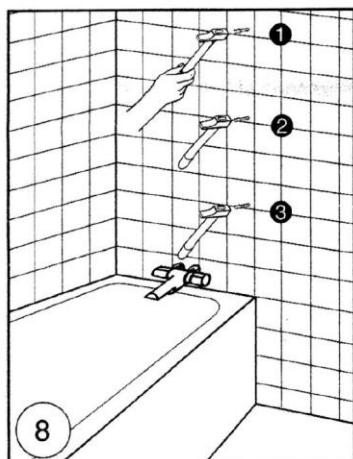


A kifűrt lyukakba helyezzük be a tipliket „J“

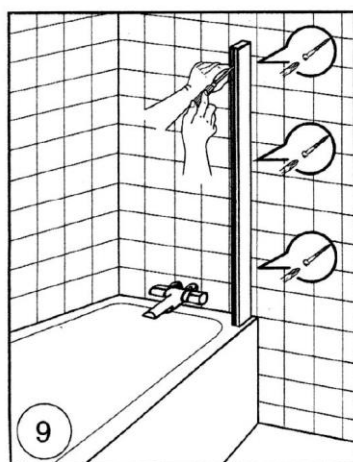


A három csavar segítségével „C“ rögzítjük a profilt.

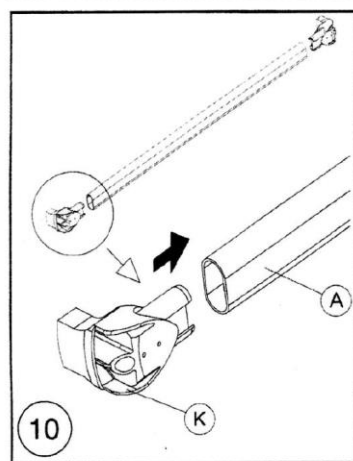


Helyezzük az ovális profilt „A“ a két sarokelembe „K“.

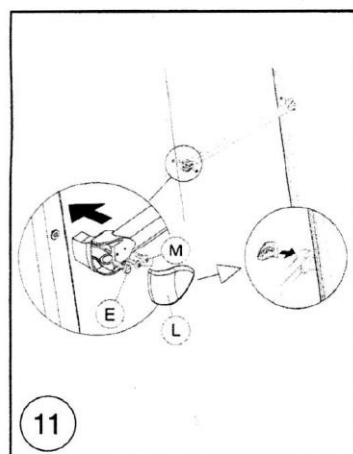


**Rögzítse a törölközőtartót a paraván két függőleges profiljához az „E“ csavarokkal.
Az „A“ profilon 2,5 mm-es fűrószár segítségével fűrjon 4db lyukat (2 jobbra 2 balra) a sarokelem megjelölt helyein.
A kifűrt nyilasokba helyezze az „M“ csavart.
A csavart takarja el az „L“ kupakkal.**

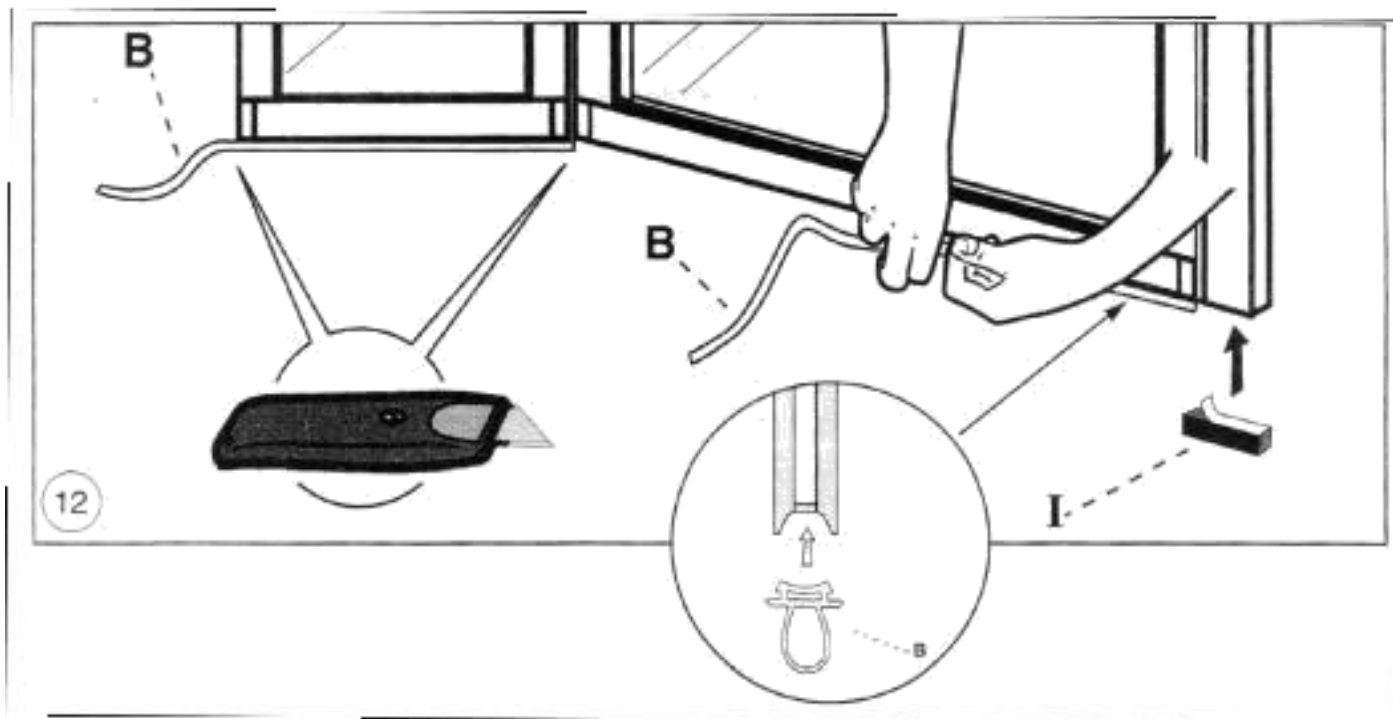


A paraván alján lévő nútba helyezük a „B” szilikon tömitést. a felesleges hosszt vágjuk le valamint több ajtó esetén a szárnyak között is vágjuk szét, hogy nyílni tudjon. Ragasszuk a profil alá az „I” jelű tömitést az ábra szerint.

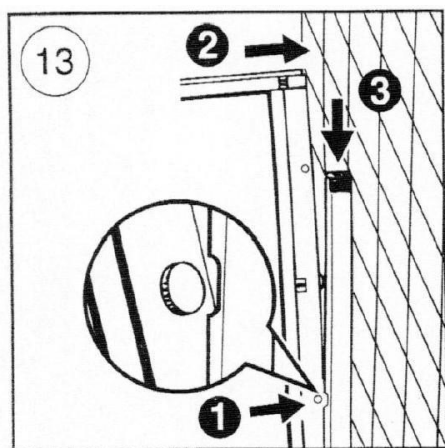


Helyezze vissza a paravánt a falí profilba.

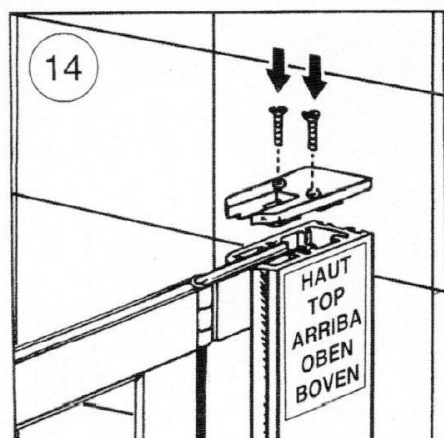

Csavarja vissza a felső rögzítő elemet amit az 1. lépésnél eltávolított.

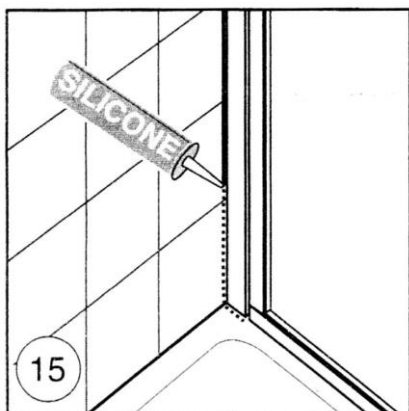

Szilikonozzuk ki a profilt az ábra szerint a kád felőli oldalon.



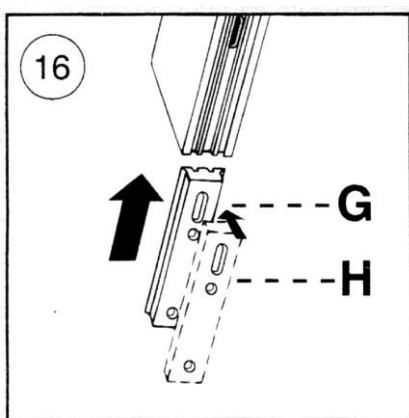


Opció :

Amennyiben a fal nem függőleges, ennek kiküszöbölésére választható a „G” vagy. „H” elem.

Különleges instrukció :

Ha a kád felső pereme és a mennyezet között kevesebb mint 1730 mm van tartsa be az alábbi utasítást :

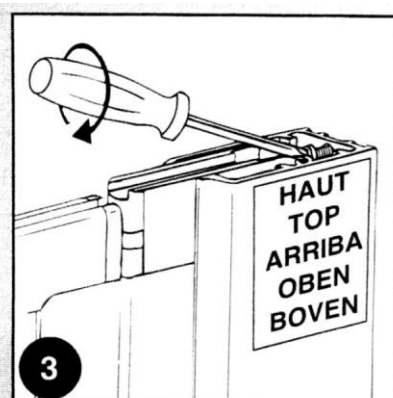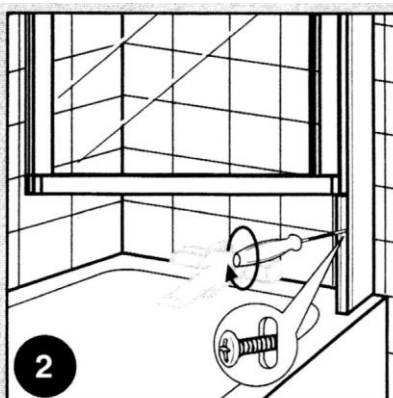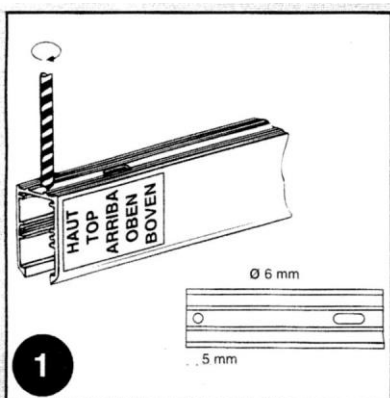

Szerelje le a fali rögzítő profilt és az ábrán látható módon furjon a tetejére egy 6 mm-es lyukat .

Helyezze a paravánt aprofillal együtt vissza a falra és rögzítse az alsó csavar segítségével.

nyomja le a paravánt és rögzítse a csavarral felül is.

Francia design.

Levédett rendszer és profilok.

FIGYELEM :

A garancia nem vonatkozik abban az esetben ha a paraván nem szakszerűen a használati útmutató szerint lett beszerelve!

A gyártó a szállításból és szakszerűtlen szerelésből eredő sérülésekért nem vállal felelősséget.

Kereskedő HU:



SAPHO KFT.
1116 Budapest,
Vegyész utca 17-25
HUNGARY

Tel: +36 1 207 1831

Fax : + 36 1 899 8257

www.saphokft.hu

sapho@sapho.hu